


Haltestellen:

- Flüh:** Hst. L68 (Post) nach dem Bahnübergang in der Hauptstrasse.
 - Leymen:** Hst. prov. direkt beim Bahnübergang bedienen.
 - Rodersdorf:** Hst. prov. auf dem Bahnhofplatz bei der Tramschleufe bedienen.
- Bei Fahrten nur bis Flüh via Wendepplatz L68 / L69

Haltestellen:

- Ettingen:** Hst. prov. In der Hauptstrasse Höhe Bahnübergang, Seite Restaurant.
- Ettingen wenden:** Via Brühlstrasse - Gewerbestr. - Brühlmattweg.
- Sonnenrain:** Hst. prov. in der Witterswilerstrasse Einmündung Burgunderstrasse.
- Witterswil:** Hst. prov. in der Bättwilerstrasse Einmündung Weisskirchweg.
- Bättwil:** Hst. prov. in der Hauptstrasse bei der Schulgasse resp. N26.
- Flüh:** Hst. L68 (Post) nach dem Bahnübergang in der Hauptstrasse.
- Flüh wenden:** Hst. L68 (Post) nach dem Bahnübergang in der Hauptstrasse.

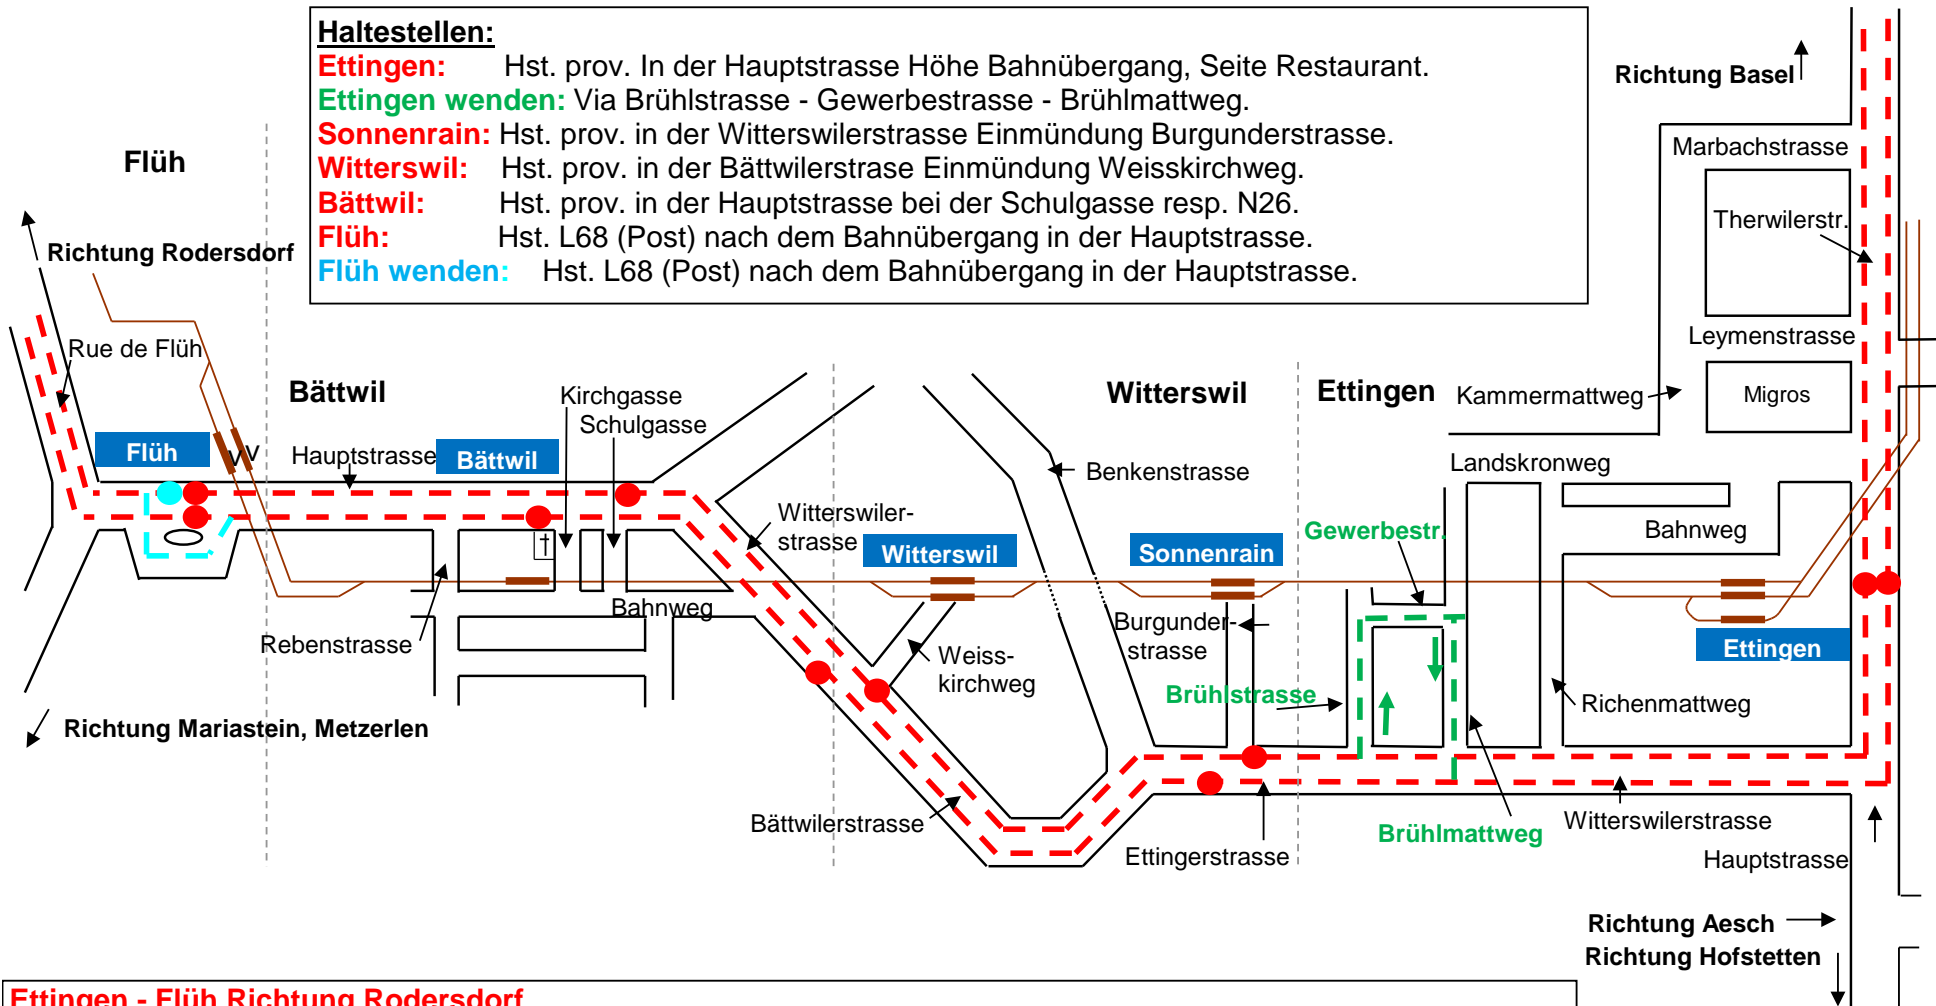

Ettingen - Flüh Richtung Rodersdorf

In Ettingen Hauptstrasse rechts in die Witterswilerstrasse Richtung Witterswil. In Witterswil links halten Richtung Bättwil. Nach dem Bahnübergang links in die Hauptstrasse von Bättwil. In Flüh nach dem Bahnübergang bei der Kurve nach rechts Richtung Leymen (F).


Wenden in Flüh

In Flüh nach dem Bahnübergang rechts die Haltestelle der Post bedienen. Wenden via Wendepplatz vis-à-vis.

Wenden in Ettingen

Via Witterswilerstrasse - Brühlstrasse - Gewerbestr. - Brühlmattweg - Witterswilerstrasse (siehe nächste Seite).

10.7

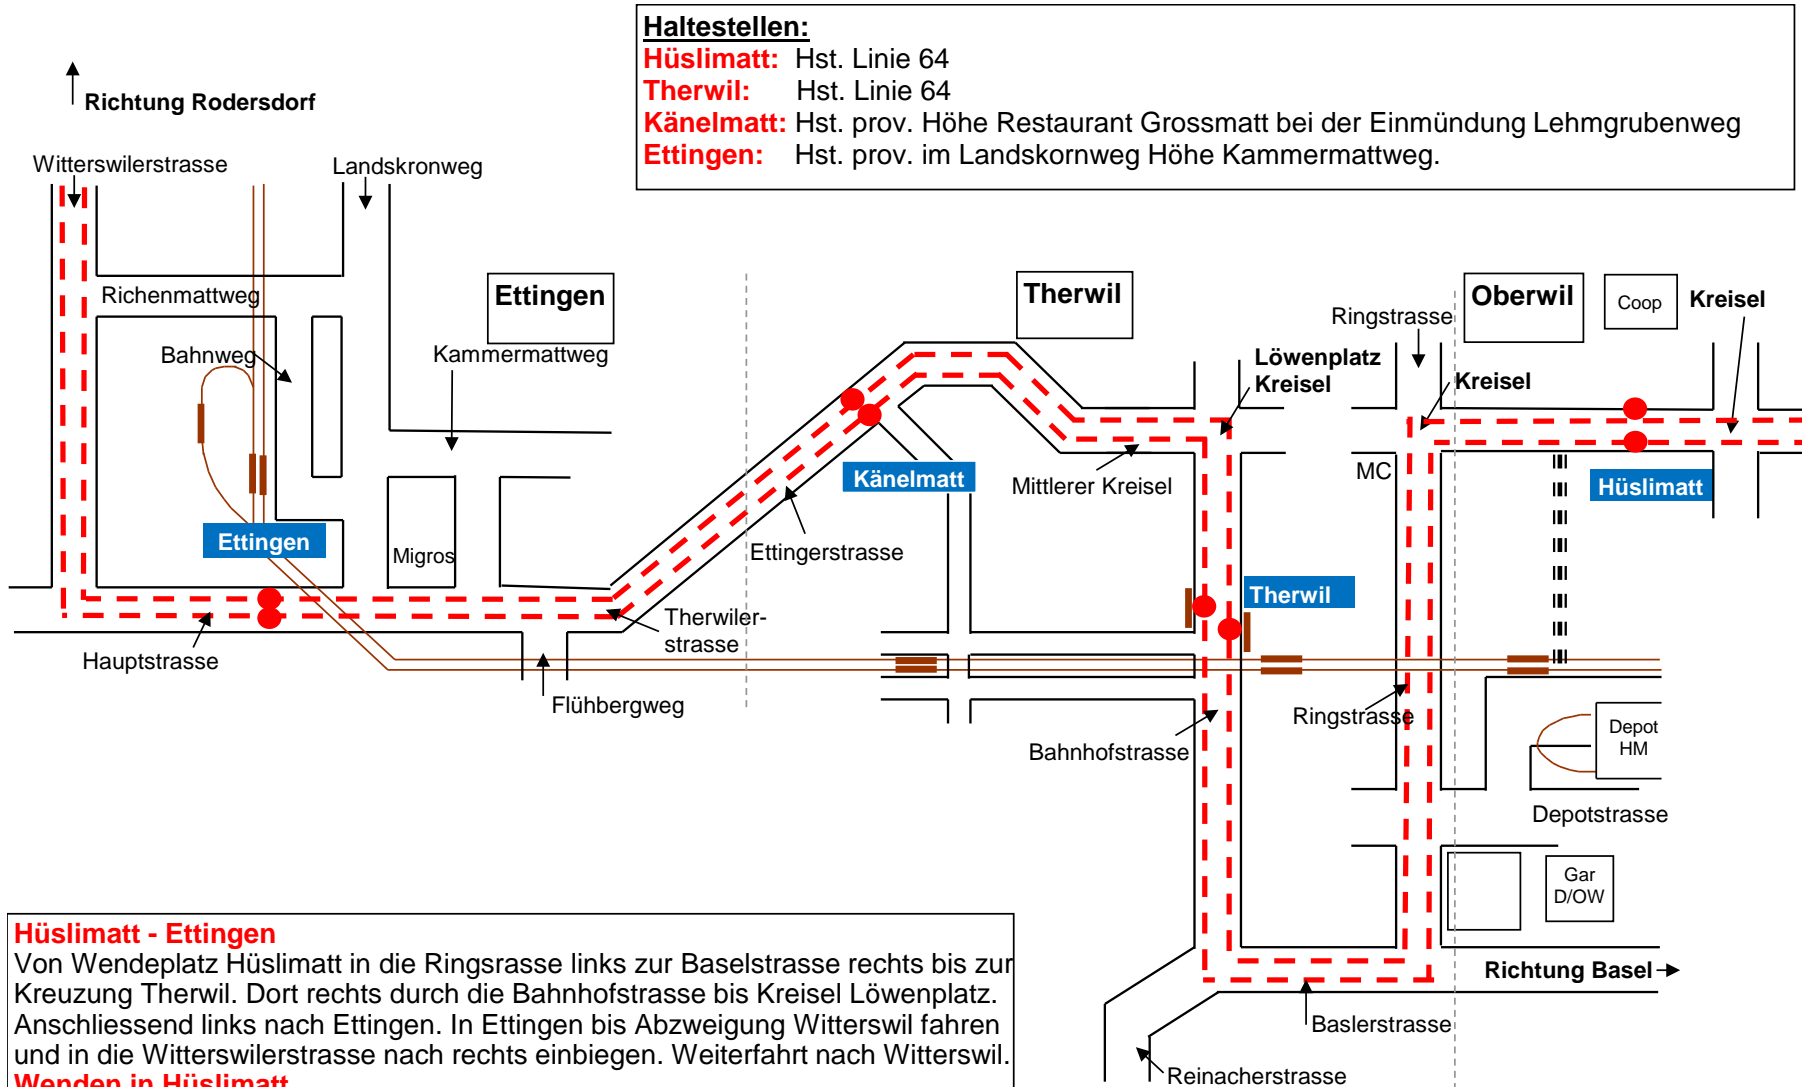

10.6

